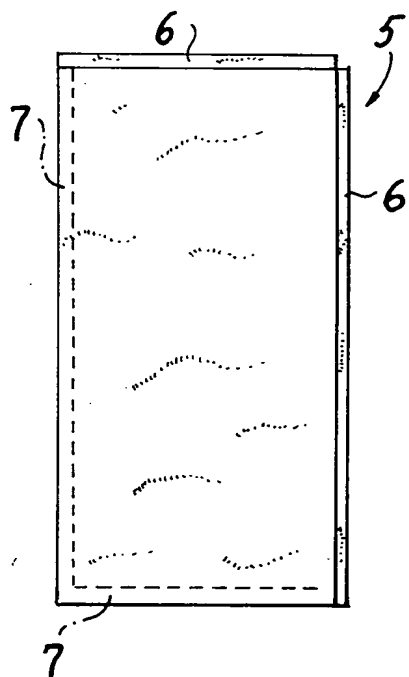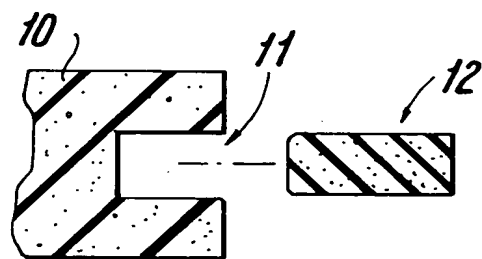**Figure 1**

Figure 2
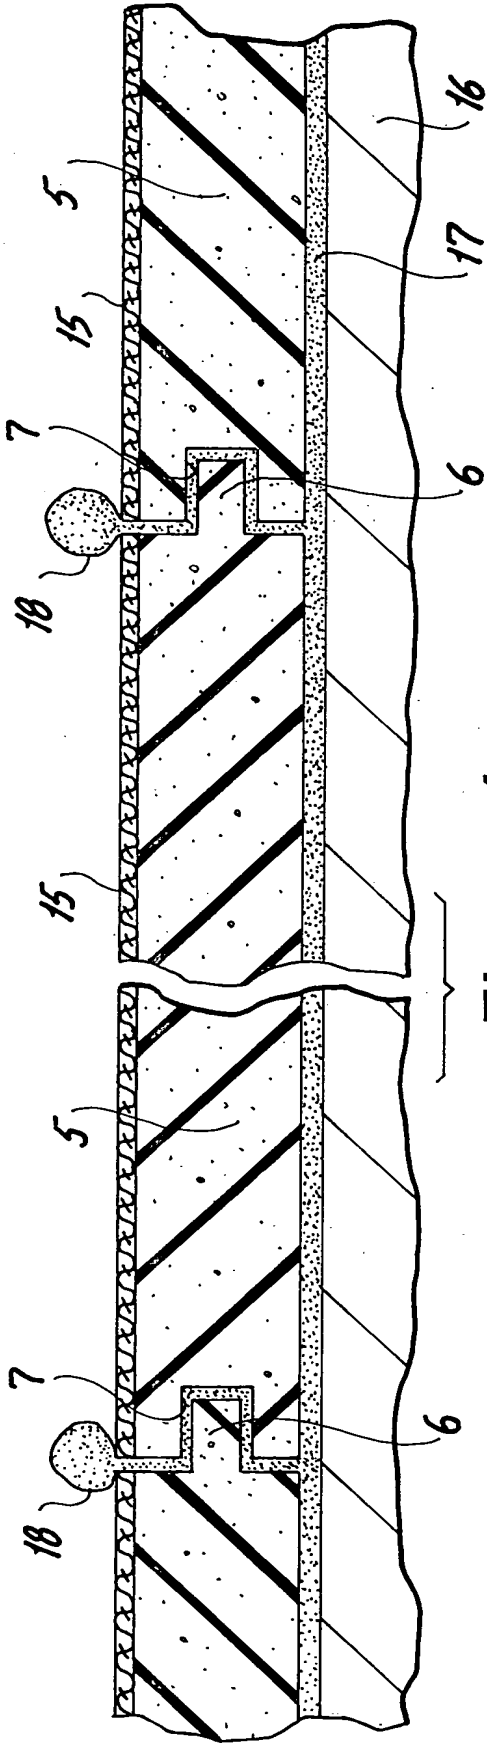

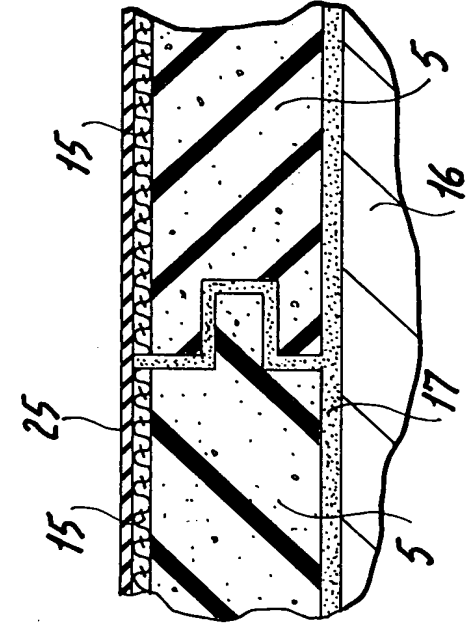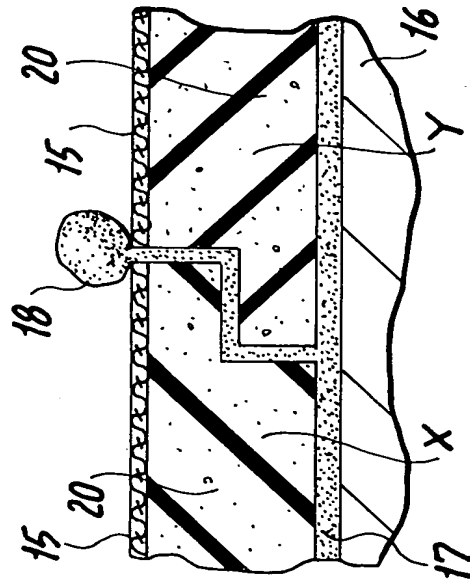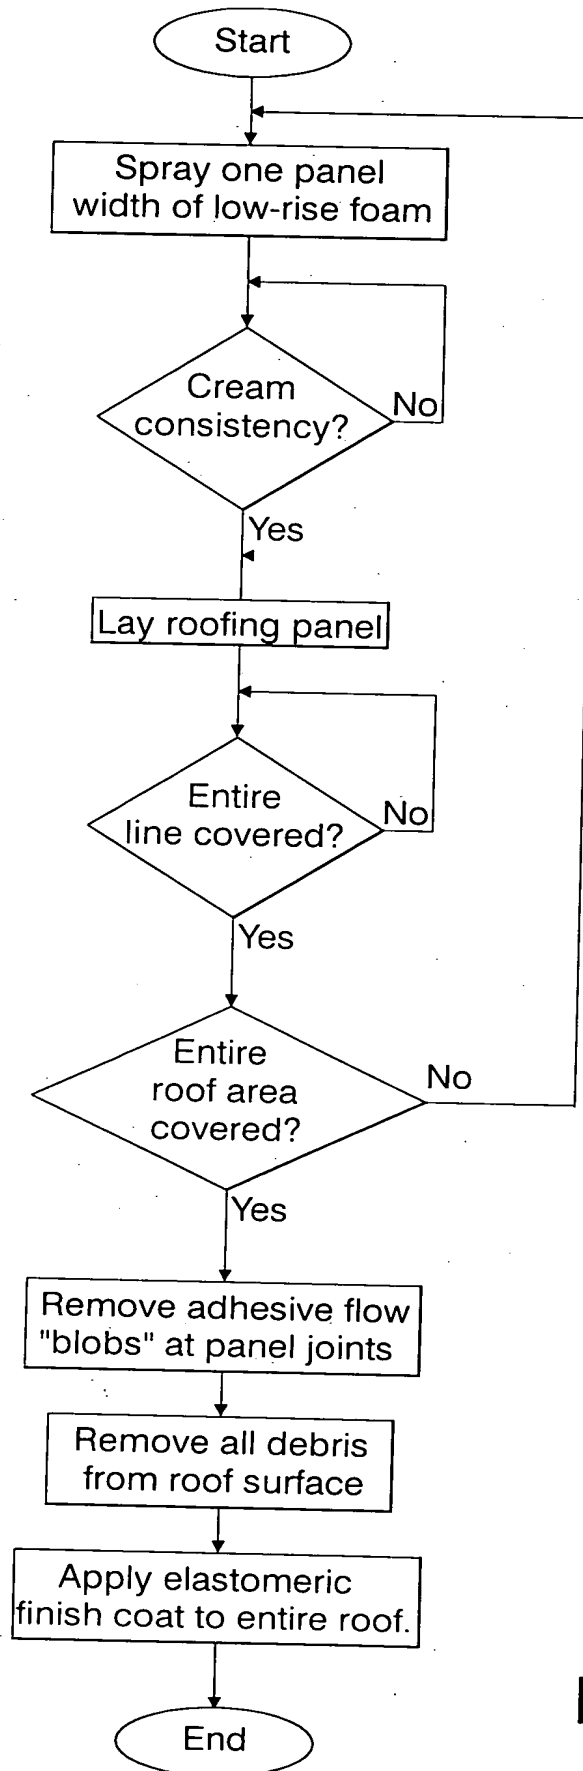**Figure 3**

Figure 4

Figure 5

Figure 6

```
          ( Start )
              │
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │   Spray one panel     │
   │ width of low-rise foam │
   └──────────────────────┘
              │
              ▼
          ╱ Cream  ╲      No
         ╱consistency?╲ ──────┐
         ╲           ╱        │
          ╲         ╱         │
              │ Yes
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │   Lay roofing panel   │
   └──────────────────────┘
              │
              ▼
          ╱ Entire  ╲     No
         ╱line covered?╲ ──────┐
         ╲            ╱         │
              │ Yes
              ▼
          ╱  Entire  ╲
         ╱ roof area  ╲    No
         ╲  covered?  ╱ ────────┐
          ╲          ╱
              │ Yes
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ Remove adhesive flow  │
   │ "blobs" at panel joints│
   └──────────────────────┘
              │
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │   Remove all debris   │
   │   from roof surface    │
   └──────────────────────┘
              │
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │  Apply elastomeric    │
   │ finish coat to entire roof.│
   └──────────────────────┘
              │
              ▼
          (  End  )
```
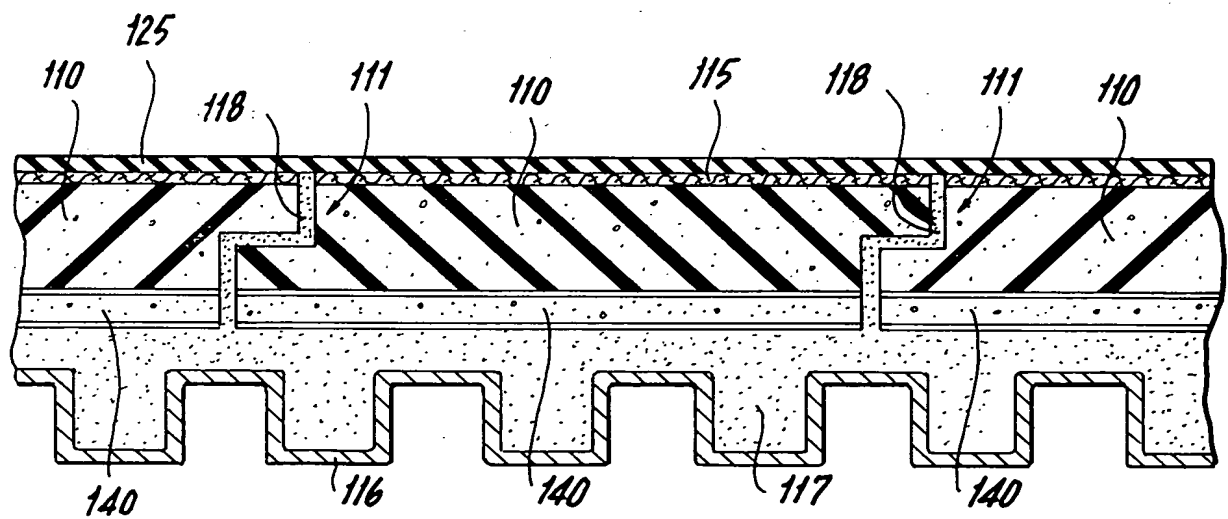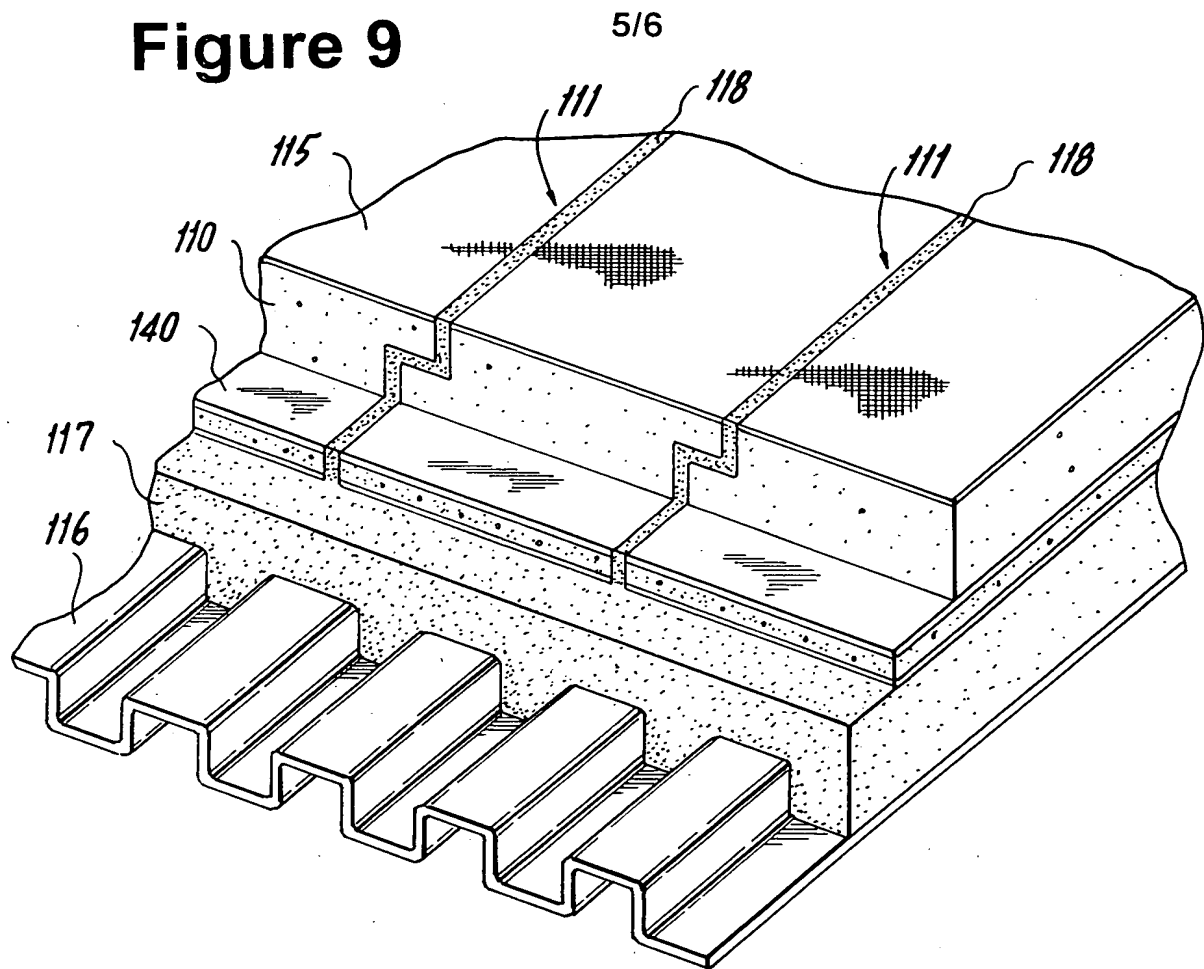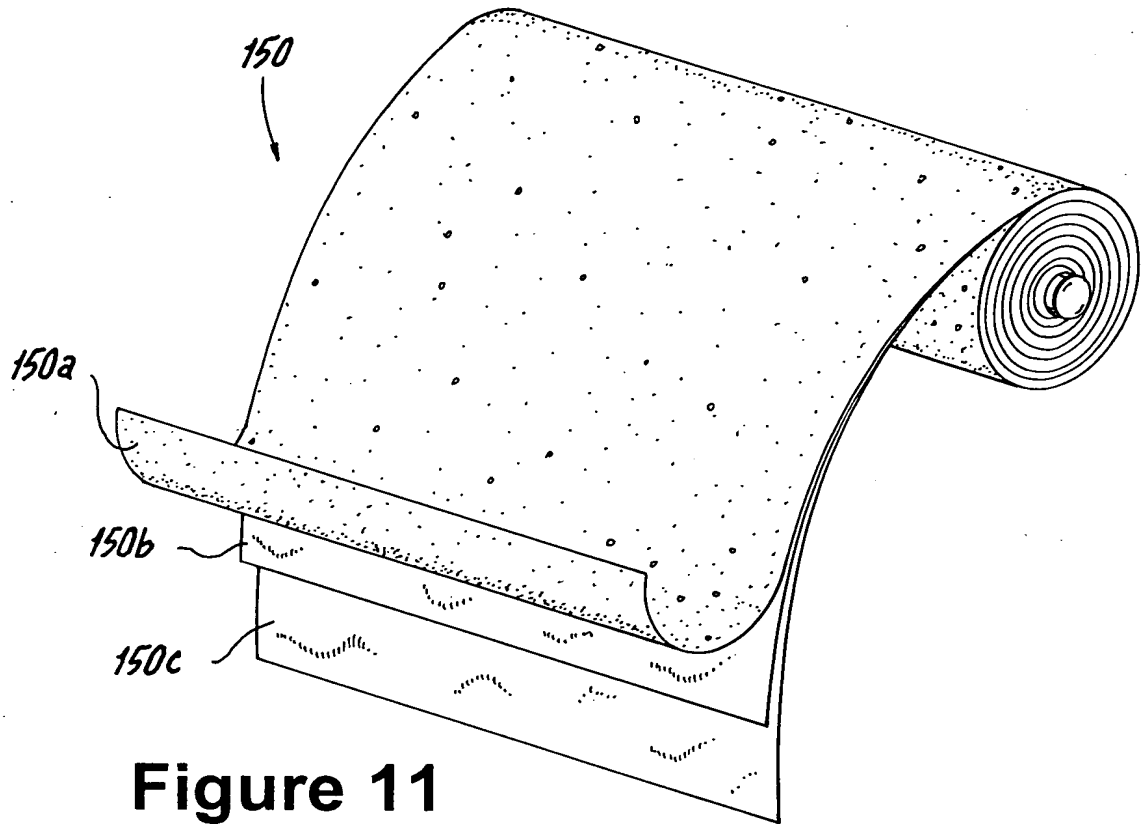
Figure 7

Figure 8

Figure 9

111   118
115
110   111   118
140
117
116

Figure 10

125
110   118   111   110   115   118   111   110
140   116   140   117   140

150

150a

150b

150c

Figure 11

115 125
110 118 111
150a
150b
150c
140
117
116

150

Figure 12